


取扱説明書

住宅用照明器具 (シーリングライト)

保管用

施工説明付き

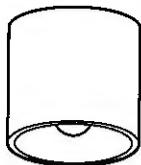

品番 LB55852K

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」(1ページ)を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

安全上のご注意

(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。(下記は図記号の一例です。)



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告

- 異常を感じた場合、速やかに電源を切る

異常状態が収まったことを確認し、販売店または別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。



分解禁止

- 器具を改造したり、部品交換をしない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。



必ず守る

- ランプは器具表示のものを使用する

間違った種類、ワット数のランプを使用すると、火災のおそれがあります。



注意

- 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。

- ◎1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。

- ランプ交換、お手入れの際は、電源を切る
通電状態で言うと感電の原因となることがあります。

- 本体の取り外しは販売店、工事店に依頼する

本体の取り外しには資格が必要です。



接触禁止



禁止

- 点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない

やけどの原因となることがあります。

- ◎お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

- 温度の高くなるものを器具の真下に置かない

火災の原因となることがあります。

- ◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。



必ず守る

施工説明

安全上のご注意

必ずお守りください

警告

■取付面

- 次のような場所には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。




禁止

・傾斜した
場所



・補強のない場所
(ベニヤ板や
石こうボードなど)



◎この器具は水平天井面取付専用です。

■その他

- 器具の取り付けは、説明書に従い
確実に行う
取り付けに不備があると火災、感電、落下に
よるけがのおそれがあります。

- 交流100ボルトで使用する

過電圧を加えると過熱し、火災、感電の
おそれがあります。

- 保護チューブを必ず電源線に差し込む
取り付けない場合、火災、感電のおそれ
があります。

- 電源線は端子台の差込み穴の奥まで
確実に差し込む

差し込みが不完全な場合、
火災、感電のおそれがあります。

- 保護チューブを切断しない
火災、感電のおそれがあります。

- 端子台カバーは取り外さない
火災、感電のおそれがあります。

◎電源線を外すために取り外した場合は
付け直してください。



必ず守る



禁止

注意



水ぬれ禁止


- 浴室など湿気の多い場所や
屋外で使用しない

火災、感電の原因となることがあります。

◎この器具は防湿、防雨型ではありません。

施工前のご確認事項

- 壁スイッチを設けることをおすすめします。
壁スイッチを設けないと消灯させたり、ランプ交換や
お手入れの際に電源をOFFにできません。

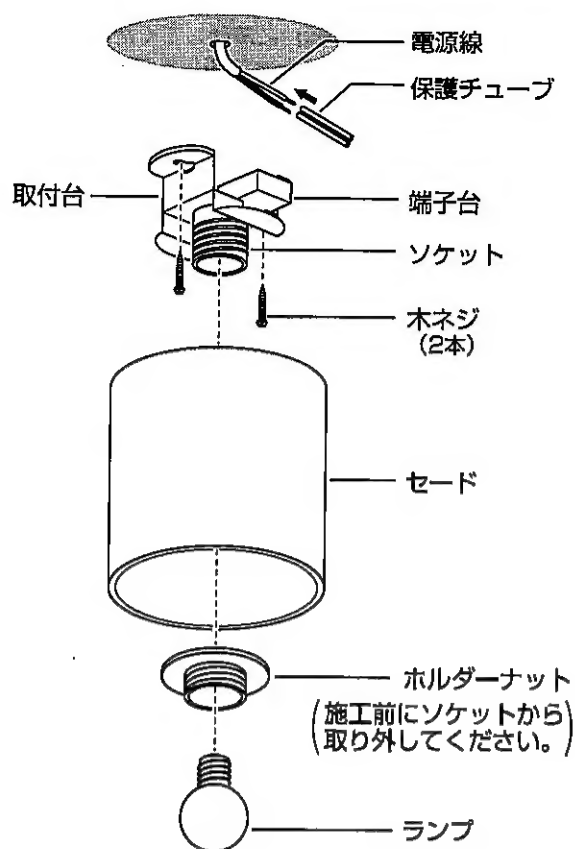


付属部品

施工する前に
まず付属部品を
ご確認ください

□木ネジ
(2本)




□保護チューブ
(1セット)




2 端子台に電源線を接続する

- ①端子台に電源線を接続する。
 - ②電源線の絶縁テープ部分を天井内の奥まで押し込む。
- ・端子台カバーは取り外さないでください。電源線を外すために取り外した場合は付け直してください。
 - ・施工ににくい場合は保護チューブを裂いてご使用ください。

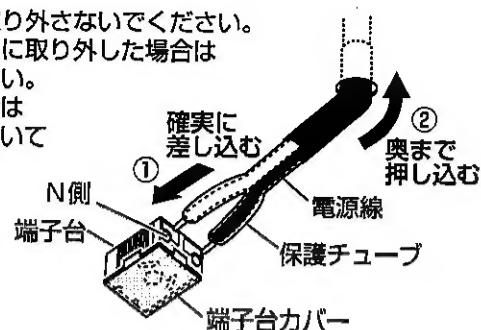


電源線の外しかた

- ①端子台から端子台カバーを外す
- ②マイナスドライバー等で解除穴を押しながら電源線を引き抜く
- ③端子台に端子台カバーを取り付ける

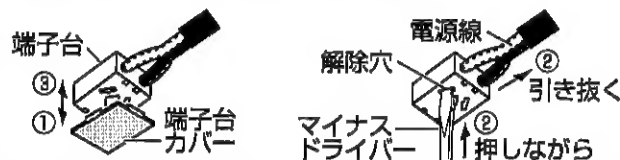


3 付属の木ネジ (2本) で 取付台を取り付ける

- ・取付ピッチ：66.7mm

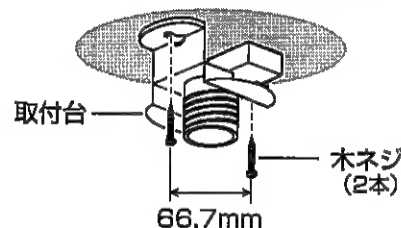


4 ホルダーナットで セードを取り付ける

- ・ホルダーナットを確実に締め付ける。

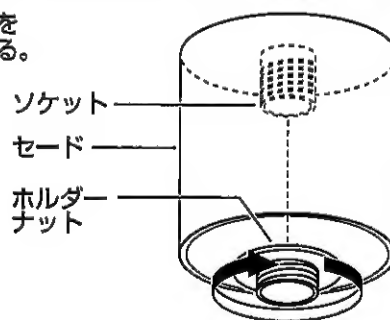


5 ソケットにランプを取り付ける

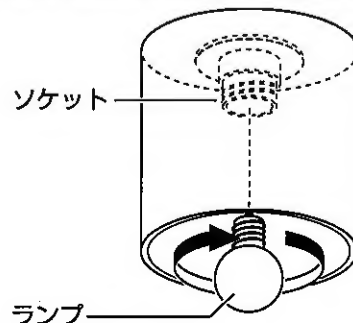

1 電源線に 付属の保護チューブ (1セット) を差し込む

- ・電源線に保護チューブが通るよう加工する。
 - ・保護チューブを必ず電源線に差し込む。
 - ・VVF外被と保護チューブに絶縁テープを巻きつける。
- 注) 器具取付状態で、天井面の内側に保護チューブが入り込む場合は、天井面の電線出口の位置まで絶縁テープを巻きつけてください。

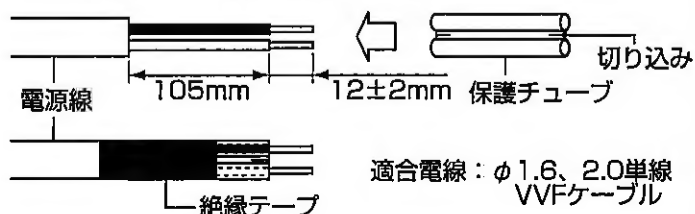


お手入れ・ランプ交換

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

- パナソニック製ランプをお買い求めください。
- ランプの種類は器具に表示しています。

ランプの交換方法

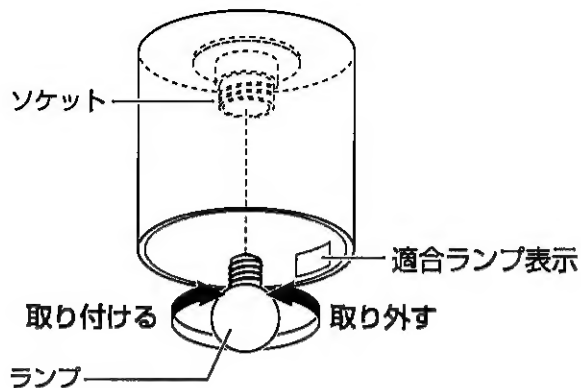

- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1回程度）に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認


シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

セードの取り外しかた

①ランプを取り外す

☞左記「ランプの交換方法」参照

②ホルダーナットをゆるめてセードを取り外す

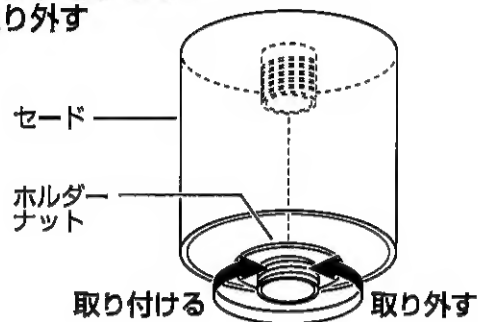

仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

| 使用電圧 | 付属ランプ | 付属ランプの定格寿命 |
|--------|-----------------------------|------------|
| AC100V | 40形φ50ボール電球（ホワイト・100V用・E17） | 2000時間 |

●使用電圧のばらつきによりランプ寿命が短くなることがあります。使用電圧が5%上がると寿命が半分にになります。

保証とアフターサービス よくお読みください

修理・使いかた・お手入れなどは…

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電話 () -

お買い上げ日 年 月 日

●保証期間中は、お買い上げ日を特定いただき、お買い上げの販売店までご連絡ください。保証の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

*修理料金は次の内容で構成されています。

| | |
|-----|------------------|
| 技術料 | 診断・修理・調整・点検などの費用 |
| 部品代 | 部品および補助材料代 |
| 出張料 | 技術者を派遣する費用 |

修理を依頼されるときは…

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製品名 住宅用照明器具

●品番 ○○○○○○

●故障の状況 できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ランプなどは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

保証書が必要な場合は、当社代理店または当社営業所へお申し出ください。

※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分かとなります。

補修用性能部品の保有期間 **6年**

*当社はこの照明器具の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。

パナソニック株式会社 インテリア照明ビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市門真1048 © Panasonic Corporation 2012

LB55852K-T3A1

N0311-010112